Manual de Instruções

1 ⇒ Segunda-feira
2 ⇒ Terça-feira
3 ⇒ Quarta-feira
4 ⇒ Quinta-feira
5 ⇒ Sexta-feira
6 ⇒ Sábado
7 ⇒ Domingo

⎍ ⇒ Canal ON
⎎ ⇒ Canal OFF

No modo AUTO a tecla "A" funciona como interruptor manual

Programação

Funções do teclado

Menu — Selecciona as funções
AUTO → PR → ? → ⏲ → S/W → AUTO ...

[**CL**] Apaga os dados nas funções PR; ? e ⏲.

[◆] Nas funções PR; ⏲ e S/W:
Cintila o dígito ou símbolo seguinte.

[**O.K.**] Confirma a função seleccionada.
Nas funções PR e ⏲:
Valida o dígito ou manobra e segue adiante.
Na função ?:
Indica a hora e tipo da seguinte manobra programada.
Na função S/W:
Mostra se está ou não activado a alteração automática da hora.

[◄] Nas funções PR e ⏲:
Volta à posição ou dígito anterior.
Na função ?:
Mostra a hora e tipo da anterior manobra programada.

[**A**] Na função AUTO:
Permite o cambiamento manual do interruptor ON ou OFF.

Funções de programação

AUTO **Automático**
O ecrã mostra a hora, o dia da semana e o estado do canal. Este estado pode-se mudar ON ou OFF se apertar na tecla "A".

PR **Programação**
Com esta função introduzem-se os programas a realizar de acordo com as horas e dia/s desejados. Utilizar as teclas ◄ e **O.K.** para cambiar o dígito cintilante. Usar a tecla ◆ para acrescentar o valor do dígito.

? **N.º de lugares de memórias livres**
Visualização de programas
Apagado de uma ou tudas as manobras
Carregar na tecla **O.K.** para ver a seguinte manobra programada ou a tecla ◄ para ver a anterior. Carregar na tecla ◆ para modificar uma manovra. Carregar na tecla **CL** para cancelar a manobra que figura no ecrã. Quando o ecrã mostrar o n.º de lugares de memoria disponíveis, carregar na tecla **CL** duas vezes para apagar tudas as manobras programadas.

⏲ **Acerto da data e hora reais**
Carregar nas teclas ◄ e **O.K.** para mudar o dígito cintilante. Carregar na tecla ◆ para acrescentar o seu valor. Carregar na tecla **O.K.** para introduzir os dados na memória e para voltar à função AUTO.

S/W **Activação e desactivação da alteração da hora Verão/Inverno** e eleger ON ou OFF com a tecla ◆ (confirmar o modo elegido com a tecla **O.K.**, a informação fica armazenada na memória e o interruptor horário passa ao modo AUTO).

Conselhos para a programação

O interruptor horário sai da fábrica programado com a data e horas reais e a alteração da hora do Verão activado.
Pode-se fazer a programação se estiver desligado: carregar na tecla OK, activa-se o ecrã e pode-se começar a programar.
Introduzir os dados passo a passo. Quando um dígito cintilar pode-se acrescentar o seu valor se carregar na tecla ◆. Para passar ao seguinte dígito carregar na tecla OK. Para voltar ao dígito anterior carregar na tecla ◄. Quando termina-se de programar uma manobra os dígitos já não cintilam, comprovar a sua correcção e carregar na tecla **O.K.** para a confirmar.

Conselhos para a instalação

Advertência: **A instalação e montagem dos equipamentos eléctricos deve ser levada a cabo somente por pessoal autorizado.**
Para a ligação do interruptor horário, respeitem estrictamente as indicações de tensão e frequência que figuram na etiqueta.
O circuito electrónico de alta densidade está protegido contra um amplo leque de influências externas. Se estas influências superar uns límites determinados, podem-se produzir funcionamentos incorrectos do interruptor horário.

Exemplos

VERMELHO: Neste manual de instrucções aparecem em vermelho os dados que no ecrã aparecem num estado intermitente

Função ⏲ Introduzir ou acertar a data ou a hora

Exemplo: Data 01.02.2000 Hora 14:00

Após o reset

Carregar em **O.K.** 3x
◆ 1x

Carregar em **O.K.** 2x

Carregar em **O.K.** 1x
◆ 1x



Carregar em **O.K.** 1x
◆ 4x



O.K. 3x

Após a programação do dia e a hora, o ecrã volta à função AUTO.

Função PR Programação diaria ou semanal

Várias possibilidades: 1. Só um dia 2. Vários dias
Exemplo:
Terça-feira(2) e da Quinta-feira(4) ao Domingo(7).
Hora de começo da ligação 19:00 Canal A ON
Forma inicial: Função AUTO

Carregar em 1x
O.K. 1x

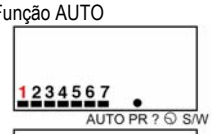

Carregar em ◆ 1x
O.K. 2x



Carregar em ◆ 1x
O.K. 1x



Carregar em **O.K.** 4x
◆ 1x



Carregar em **O.K.** 1x
◆ 9x



Carregar em **O.K.** 3x
◆ 1x



Carregar em **O.K.** 1x



Repetir os passos para programar a desligação.
Canal A OFF. Continuar com outras programações ou funções ou carregar na tecla ⎍ uma vez 1x para voltar à função AUTO.

Função ? Verificar ou apagar um programa

Forma inicial: Função AUTO

Carregar em ⎍ 2x
O.K. 1x

N.º de lugares de memória livres

Carregar em **O.K.** 1x



Carregar em **CL** 1x

N.º de lugares de memória livres

Carregar em ⎍ 1x

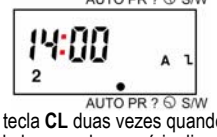

Se carregar na tecla **CL** duas vezes quando no ecrã aparecer o n.º de lugares de memória disponíveis, acontece um apagamento total de toda a programação.

Função S/W

Desligar a alteração automática do horario de Verão (Poupança de energia).

A alteração da hora e activada desde a fábrica.
Forma inicial: Função AUTO

Carregar em ⎍ 4x
O.K. 1x

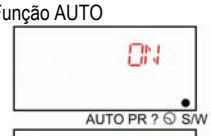

Carregar em ◆ 1x

Carregar em **O.K.** 1x

A alteração da hora Verão/ Inverno fica desligada

O cambiamento ao horario do Verão é levado a efeito automaticamente de acordo com a "Regulação Europeia".

Data inicial: **Último Domingo de Março**
Data final: **Último Domingo de Outubro**

Tipos de Montagem

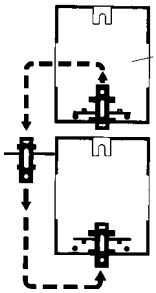

Montagem em carril DIN

Vista posterior

Montagem sobre superfície

Esquema de conexão



Reset

Se carregar no ponto situado à direita da tecla ◄ ficam apagados todos os programas, a data e a hora.

A função ⏲ fica seleccionada pois é necessaria para uma nova programação da hora e data.

SC18/N/P/0702